STORE PLISSÉ BASIC

Bien mesurer. Tous les types de pose.


Choisissez le type de pose de votre store plissé. Les guides suivants indiquent les bons points de mesure et prévoient un espace pour noter vos propres dimensions.


Votre type de pose

Pages PDF

01  **Dans la feuillure** — Avec perçage — 02–03

02  **Support adhésif pour feuillure** — Sans perçage — 04–05

03  **Platine adhésive articulée** — Sans perçage — 06–07

04  **Profilés adhésifs · pose en feuillure** — Sans perçage — 08–09

05  **Sur l'ouvrant** — Avec perçage — 10–11

06  **Supports à pince sur l'ouvrant** — Sans perçage — 12–13

07  **Profilés adhésifs · pose sur ouvrant** — Sans perçage — 14–15

Cliquez sur votre type de pose pour accéder directement au guide correspondant.


Choisissez d'abord la pose. Mesurez ensuite.
Les points de mesure et les valeurs à ajouter ou à déduire varient selon le type de pose. Utilisez uniquement le guide adapté au support choisi. Toutes les dimensions sont en centimètres.

DANS LA FEUILLURE · AVEC PERÇAGE

Mesurez avec précision. Un ajustement parfait.

Vérifiez d'abord la profondeur de la parclose. Mesurez ensuite la vitre avec ses joints. Toutes les mesures sont en centimètres.


01 Vérifiez la profondeur de la parclose

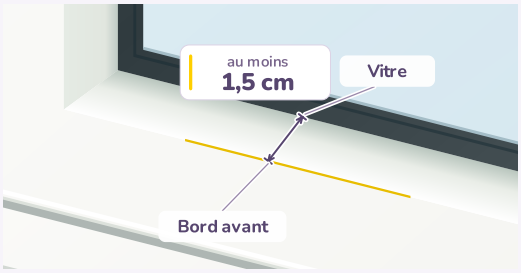

Vérifiez la profondeur de la parclose : au moins 1,5 cm.

Mesurez de la vitre au bord avant de la parclose, perpendiculairement à la vitre. La distance doit être d'au moins **1,5 cm**.

02 Calculer la largeur

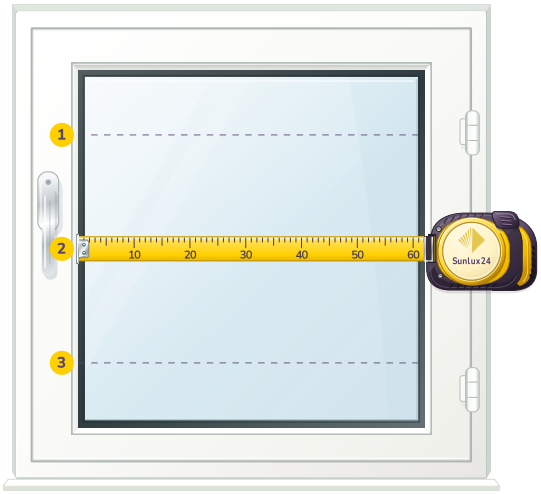


Toutes les fenêtres ne sont pas parfaitement droites.

Mesurez en haut, au milieu et en bas. Notez la **plus petite** des trois valeurs.

MESURE	EXEMPLE	VOTRE MESURE · CM
1 · En haut	62,3 cm	
2 · Au milieu **Plus petite valeur**	62,0 cm	
3 · En bas	62,2 cm	

Plus petite largeur de l'exemple : 62 cm

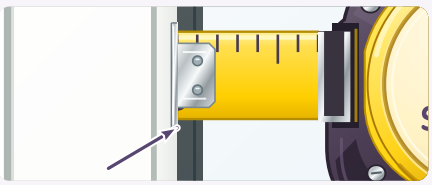


Mesurez la vitre avec les deux joints.

Placez le crochet contre le **bord extérieur du joint**. Mesurez jusqu'au bord extérieur du joint opposé.

Retirez 0,5 cm.

De la plus petite largeur mesurée, retirez **0,5 cm**. Cet espace évite que le store frotte contre les parcloses.

Le résultat est votre largeur à commander B.

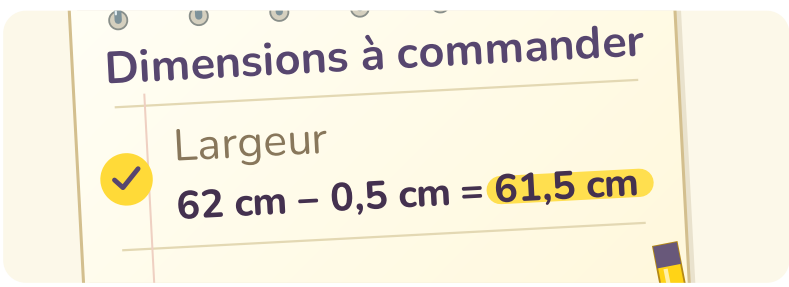


DANS LA FEUILLURE · AVEC PERÇAGE

Mesurez la hauteur. Notez les dimensions finales.

Pour la hauteur aussi, retenez la plus petite mesure. Saisissez ensuite vos dimensions finales dans le configurateur.

03 Mesurez la hauteur à trois endroits

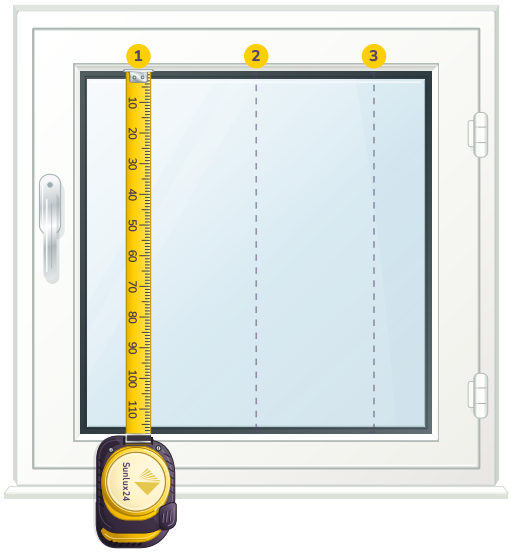

À gauche. Au milieu. À droite.


Mesurez la hauteur avec les joints supérieur et inférieur. Retenez à nouveau la **plus petite** valeur.

MESURE	EXEMPLE	VOTRE MESURE · CM
1 · À gauche **Plus petite valeur**	**118,0 cm**	
2 · Au milieu	**118,2 cm**	
3 · À droite	**118,1 cm**	

Plus petite hauteur de l'exemple : 118 cm

Ne retirez rien à la hauteur. La plus petite hauteur mesurée est votre hauteur à commander H.

04 Vérifiez et notez les dimensions finales

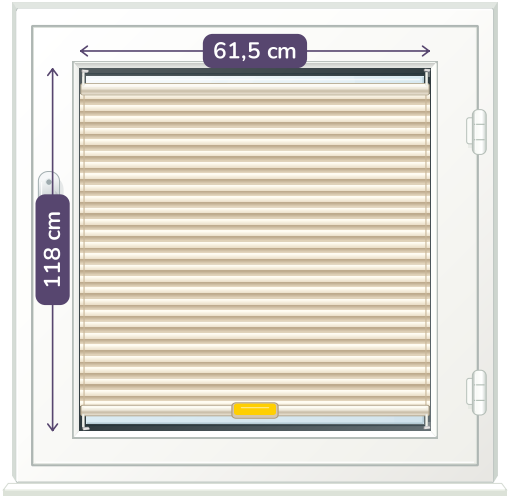

STORE PLISSÉ TERMINÉ · EXEMPLE

Vos dimensions finales.

61,5 × 118 cm

Largeur B Hauteur H

Mesurez chaque fenêtre séparément. Remplacez les exemples par vos propres mesures.

Vos dimensions à commander en cm

Largeur B _____ cm


Hauteur H _____ cm

SUPPORT ADHÉSIF POUR FEUILLURE · SANS PERÇAGE

Mesurez avec précision. Un ajustement parfait.

Vérifiez d'abord la profondeur de la parclose. Mesurez ensuite la vitre avec ses joints. Toutes les mesures sont en centimètres.


01 Vérifiez la profondeur de la parclose

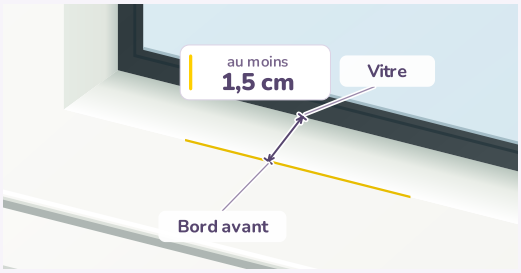

Vérifiez la profondeur de la parclose : au moins 1,5 cm.

Mesurez de la vitre au bord avant de la parclose, perpendiculairement à la vitre. La distance doit être d'au moins **1,5 cm**.

02 Calculer la largeur

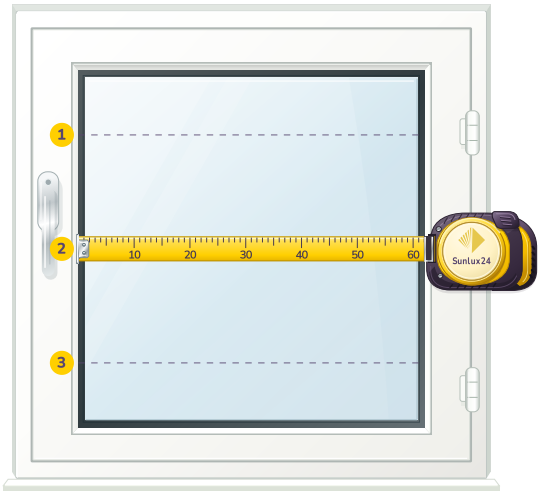


Toutes les fenêtres ne sont pas parfaitement droites.

Mesurez en haut, au milieu et en bas. Notez la **plus petite** des trois valeurs.

MESURE	EXEMPLE	VOTRE MESURE · CM
1 · En haut	62,3 cm	
2 · Au milieu **Plus petite valeur**	62,0 cm	
3 · En bas	62,2 cm	

Plus petite largeur de l'exemple : 62 cm

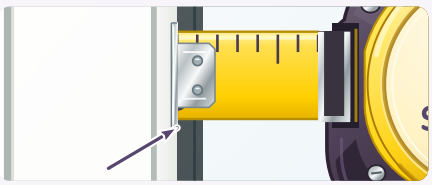


Mesurez la vitre avec les deux joints.

Placez le crochet contre le **bord extérieur du joint**. Mesurez jusqu'au bord extérieur du joint opposé.

Retirez 0,5 cm.

De la plus petite largeur mesurée, retirez **0,5 cm**. Cet espace évite que le store frotte contre les parcloses.

Le résultat est votre largeur à commander B.

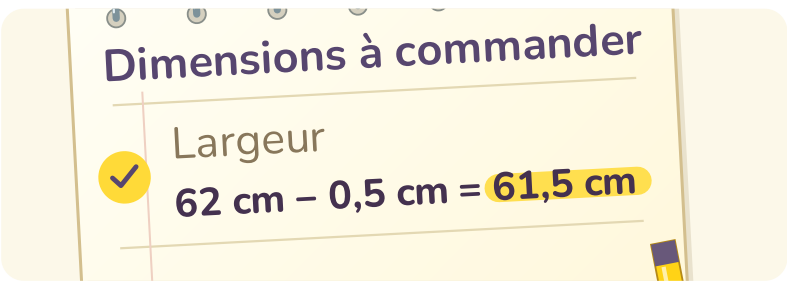


SUPPORT ADHÉSIF POUR FEUILLURE · SANS PERÇAGE

Mesurez la hauteur. Notez les dimensions finales.

Pour la hauteur aussi, retenez la plus petite mesure. Saisissez ensuite vos dimensions finales dans le configurateur.

03 Mesurez la hauteur à trois endroits

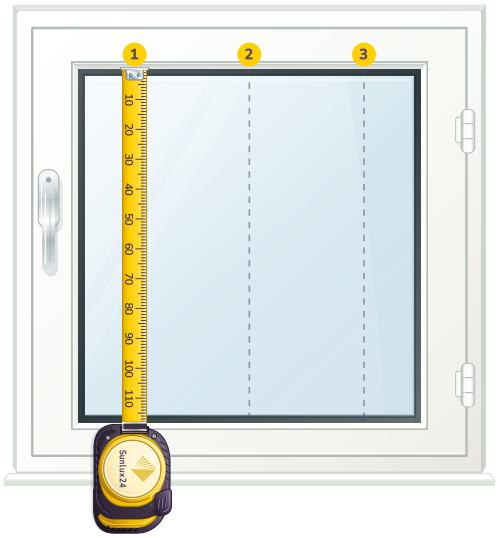

À gauche. Au milieu. À droite.


Mesurez la hauteur avec les joints supérieur et inférieur. Retenez à nouveau la **plus petite** valeur.

MESURE	EXEMPLE	VOTRE MESURE · CM
1 · À gauche **Plus petite valeur**	**118,0 cm**	
2 · Au milieu	**118,2 cm**	
3 · À droite	**118,1 cm**	

Plus petite hauteur de l'exemple : 118 cm

Ne retirez rien à la hauteur. La plus petite hauteur mesurée est votre hauteur à commander H.

04 Vérifiez et notez les dimensions finales

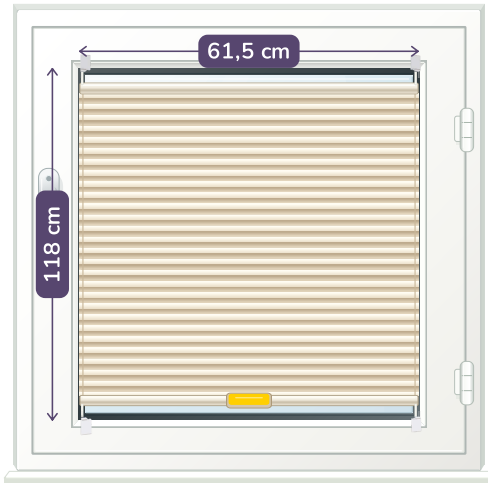

STORE PLISSÉ TERMINÉ · EXEMPLE

Vos dimensions finales.

61,5 × 118 cm

Largeur B Hauteur H

Mesurez chaque fenêtre séparément. Remplacez les exemples par vos propres mesures.

Vos dimensions à commander en cm

Largeur B _____ cm

Hauteur H _____ cm

À vérifier


Préparez les surfaces de collage.
Les surfaces doivent être propres, sèches et dégraissées. Suivez la notice du support adhésif. Attendez 24 heures après le collage avant de mettre le store en charge.

PLATINE ADHÉSIVE ARTICULÉE · SANS PERÇAGE

Mesurez avec précision. Un ajustement parfait.

Vérifiez d'abord la profondeur de la parclose. Mesurez ensuite la vitre avec ses joints. Toutes les mesures sont en centimètres.


01 Vérifiez la profondeur de la parclose

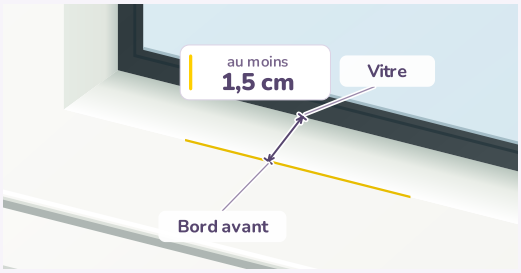

Vérifiez la profondeur de la parclose : au moins 1,5 cm.

Mesurez de la vitre au bord avant de la parclose, perpendiculairement à la vitre. La distance doit être d'au moins **1,5 cm**.

02 Calculer la largeur

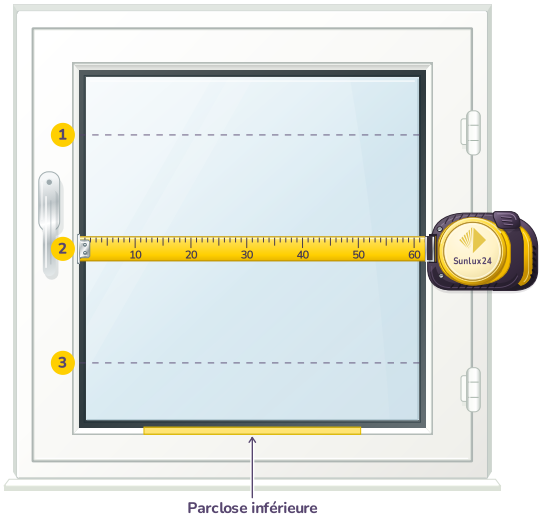


Toutes les fenêtres ne sont pas parfaitement droites.

Mesurez en haut, au milieu et en bas. Notez la **plus petite** des trois valeurs.

MESURE	EXEMPLE	VOTRE MESURE · CM
1 · En haut	62,3 cm	
2 · Au milieu **Plus petite valeur**	62,0 cm	
3 · En bas	62,2 cm	

Plus petite largeur de l'exemple : 62 cm

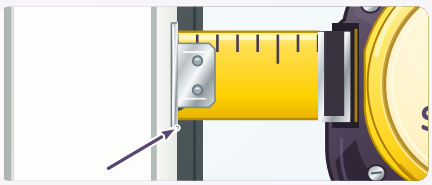


Mesurez la vitre avec les deux joints.

Placez le crochet contre le **bord extérieur du joint**. Mesurez jusqu'au bord extérieur du joint opposé.

Retirez 0,5 cm.

De la plus petite largeur mesurée, retirez **0,5 cm**. Cet espace évite que le store frotte contre les parcloses.

Le résultat est votre largeur à commander B.

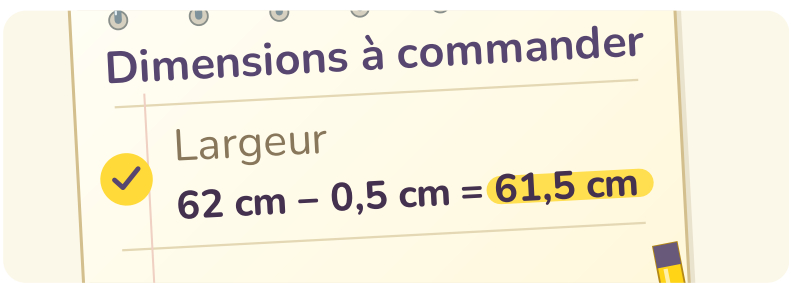


PLATINE ADHÉSIVE ARTICULÉE · SANS PERÇAGE

Mesurez la hauteur. Notez les dimensions finales.

Pour la hauteur aussi, retenez la plus petite mesure. Saisissez ensuite vos dimensions finales dans le configurateur.

03 Mesurez la hauteur à trois endroits

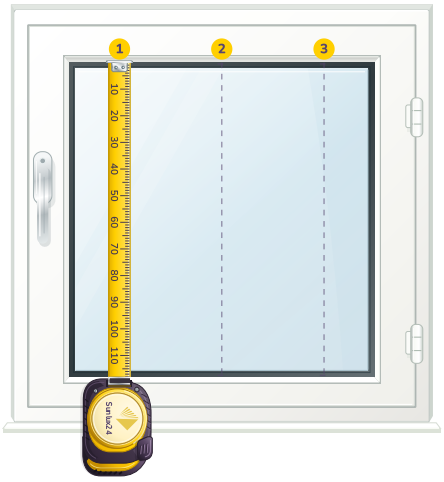

À gauche. Au milieu. À droite.


Mesurez la hauteur avec les joints supérieur et inférieur. Retenez à nouveau la **plus petite** valeur.

MESURE	EXEMPLE	VOTRE MESURE · CM
1 · À gauche **Plus petite valeur**	**118,0 cm**	
2 · Au milieu	**118,2 cm**	
3 · À droite	**118,1 cm**	


Plus petite hauteur de l'exemple : 118 cm

Ne retirez rien à la hauteur. La plus petite hauteur mesurée est votre hauteur à commander H.

Vérifiez la parclose inférieure : ces trois formes conviennent. La forme arrondie ne convient pas.

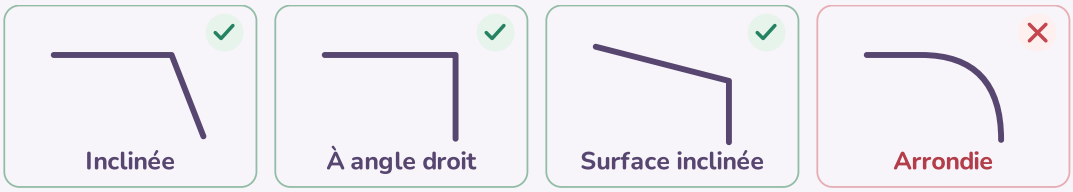

04 Vérifiez et notez les dimensions finales

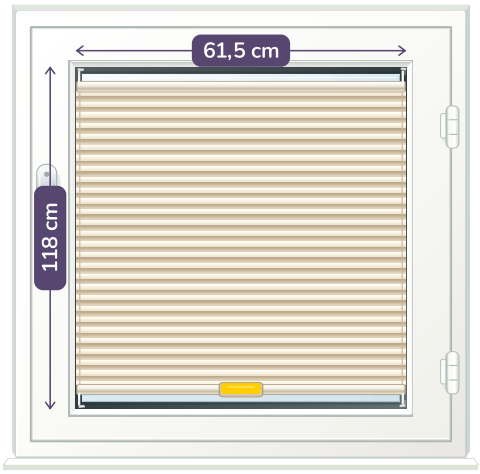

STORE PLISSÉ TERMINÉ · EXEMPLE

Vos dimensions finales.

61,5 × 118 cm

Largeur B Hauteur H

Mesurez chaque fenêtre séparément. Remplacez les exemples par vos propres mesures.

Vos dimensions à commander en cm

Largeur B _____ cm


Hauteur H _____ cm

PROFILÉS ADHÉSIFS · POSE EN FEUILLURE · SANS PERÇAGE

Mesurez avec précision. Un ajustement parfait.

Mesurez correctement la vitre et les joints pour déterminer les dimensions à commander. Toutes les mesures sont en centimètres.

01 Mesurez la largeur à trois endroits

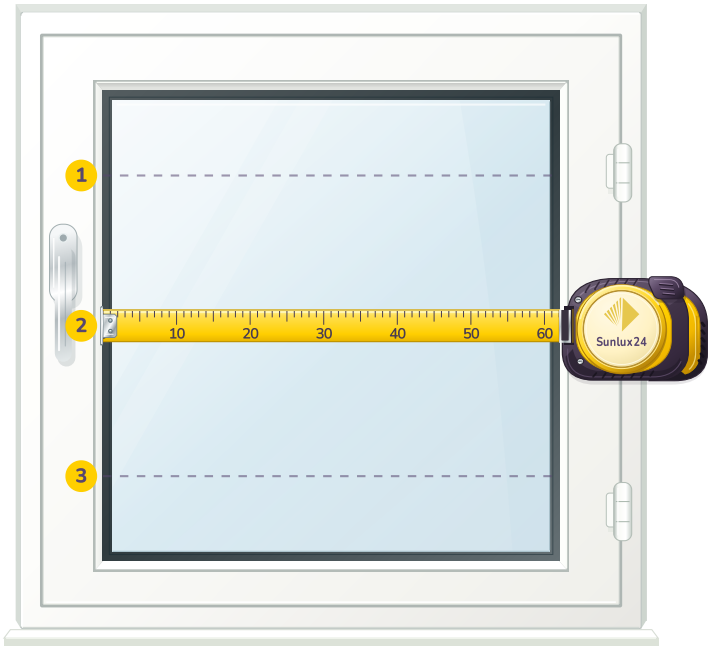


Toutes les fenêtres ne sont pas parfaitement droites.

Mesurez en haut, au milieu et en bas. Notez la **plus petite** des trois valeurs.

MESURE	EXEMPLE	VOTRE MESURE · CM
1 · En haut	62,3 cm	
2 · Au milieu **Plus petite valeur**	62,0 cm	
3 · En bas	62,2 cm	

Plus petite largeur de l'exemple : 62 cm

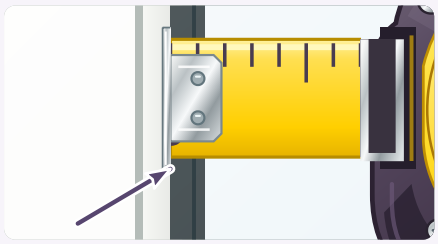

Mesurez la vitre avec les deux joints.


Placez le crochet contre le **bord extérieur du joint**. Mesurez jusqu'au bord extérieur du joint opposé.

02 Calculez la largeur à commander

Retirez 0,5 cm.

De la plus petite largeur mesurée, retirez **0,5 cm**. Cet espace évite que le store frotte contre les parcloses.

Le résultat est votre largeur à commander B.

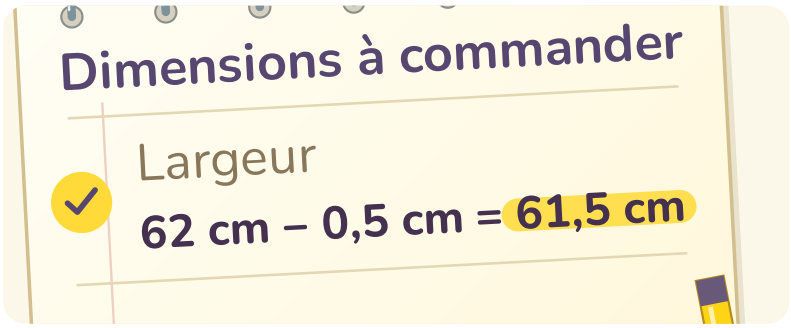


PROFILÉS ADHÉSIFS · POSE EN FEUILLURE · SANS PERÇAGE

Mesurez la hauteur. Notez les dimensions finales.

Pour la hauteur aussi, retenez la plus petite mesure. Saisissez ensuite vos dimensions finales dans le configurateur.

03 Mesurez la hauteur à trois endroits

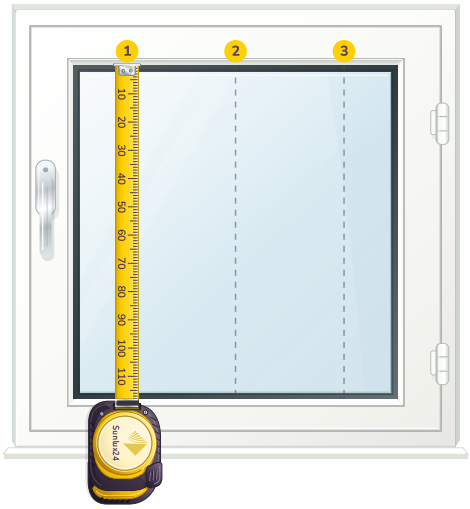

À gauche. Au milieu. À droite.


Mesurez la hauteur avec les joints supérieur et inférieur. Retenez à nouveau la **plus petite** valeur.

MESURE	EXEMPLE	VOTRE MESURE · CM
1 · À gauche **Plus petite valeur**	**118,0 cm**	
2 · Au milieu	**118,2 cm**	
3 · À droite	**118,1 cm**	

Plus petite hauteur de l'exemple : 118 cm

Ne retirez rien à la hauteur. La plus petite hauteur mesurée est votre hauteur à commander H.

04 Vérifiez et notez les dimensions finales

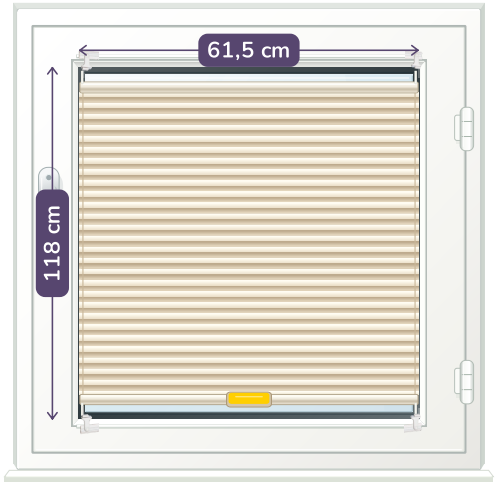

STORE PLISSÉ TERMINÉ · EXEMPLE

Vos dimensions finales.

61,5 × 118 cm

Largeur B Hauteur H

Mesurez chaque fenêtre séparément. Remplacez les exemples par vos propres mesures.

Vos dimensions à commander en cm

Largeur B _____ cm

Hauteur H _____ cm

≥ 1,5 cm


Vérifiez la profondeur de la parclose.
Pour cette pose en feuillure, la parclose doit avoir une profondeur minimale de 1,5 cm. Préparez des surfaces propres, sèches et dégraissées et suivez la notice des profilés adhésifs.

SUR L'OUVRANT · AVEC PERÇAGE

Mesurez avec précision. Un ajustement parfait.

Mesurez la largeur avec les joints et tenez compte du recouvrement. Toutes les mesures sont en centimètres.

01 Mesurez la largeur à trois endroits

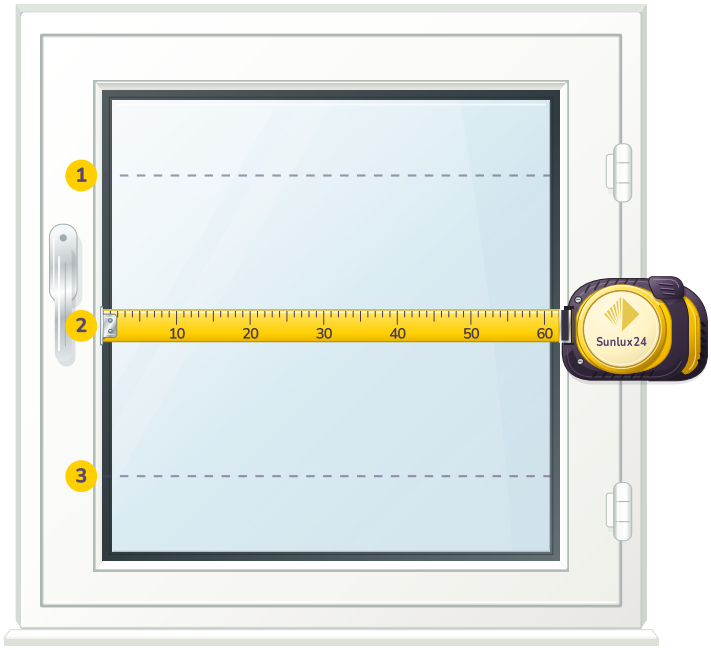


Toutes les fenêtres ne sont pas parfaitement droites.

Mesurez en haut, au milieu et en bas. Notez la **plus petite** des trois valeurs.

MESURE	EXEMPLE	VOTRE MESURE · CM
1 · En haut	62,3 cm	
2 · Au milieu **Plus petite valeur**	62,0 cm	
3 · En bas	62,2 cm	

Plus petite largeur de l'exemple : 62 cm

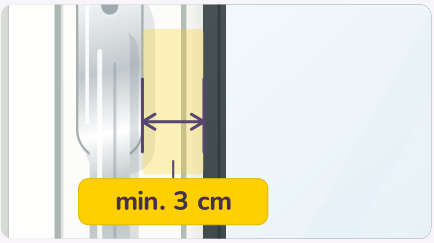

Au moins 3 cm jusqu'à la poignée.


Vérifiez la distance entre le **bord extérieur du joint et la poignée**. Le store dépasse de 2 cm de chaque côté.

02 Calculez la largeur à commander

Ajoutez 4 cm.

À la plus petite largeur mesurée, ajoutez **4 cm au total**: 2 cm de recouvrement à gauche et 2 cm à droite.

Le résultat est votre largeur à commander B.

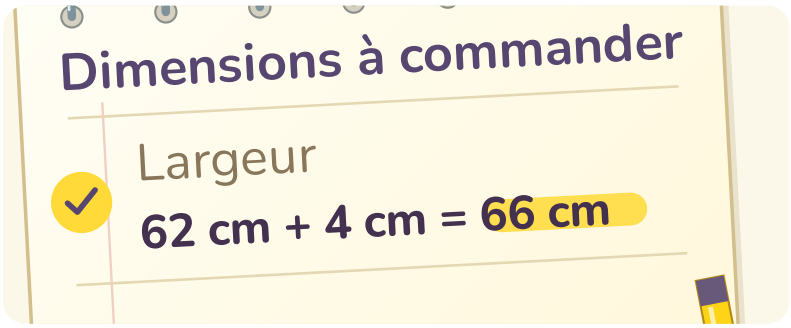


SUR L'OUVRANT · AVEC PERÇAGE

Mesurez la hauteur. Notez les dimensions finales.

Pour cette pose, mesurez toute la hauteur de l'ouvrant mobile, du bord supérieur au bord inférieur.

03 Mesurez et calculez la hauteur de l'ouvrant

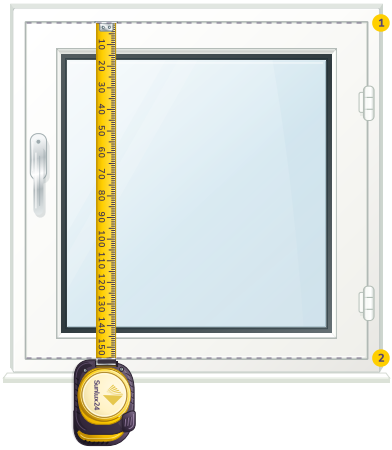

Mesurez l'ouvrant entier.


Mesurez toute la hauteur de l'ouvrant mobile. Le cadre extérieur fixe et l'appui de fenêtre ne font pas partie de la mesure.

MESURE	EXEMPLE	VOTRE MESURE · CM
Hauteur mesurée	155 cm	
Hauteur à commander H	151 cm	


Retirez 4 cm.

Retirez 4 cm.

Retirez 4 cm à la hauteur mesurée de l'ouvrant. Le résultat est votre hauteur à commander H.

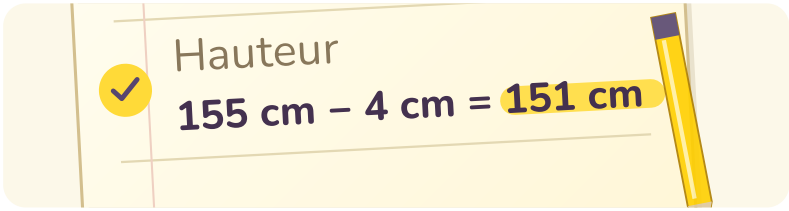

04 Vérifiez et notez les dimensions finales

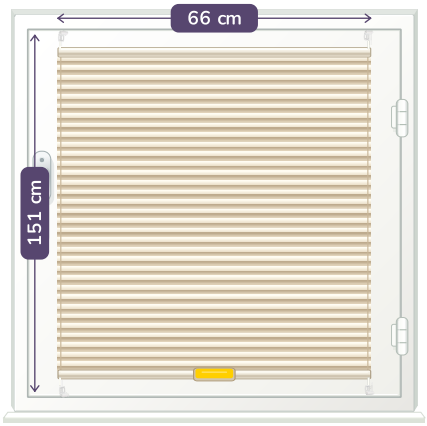

STORE PLISSÉ TERMINÉ · EXEMPLE

Vos dimensions finales.

66 × 151 cm

Largeur B Hauteur H

Mesurez chaque fenêtre séparément. Remplacez les exemples par vos propres mesures.

Vos dimensions à commander en cm

Largeur B _____ cm

Hauteur H _____ cm

À vérifier


Vérifiez la fixation et la liberté de mouvement.
Les fixations se trouvent sur l'ouvrant mobile. La poignée et la quincaillerie doivent rester libres, et la fenêtre doit pouvoir s'ouvrir.

SUPPORTS À PINCE SUR L'OUVRANT · SANS PERÇAGE

Mesurez avec précision. Un ajustement parfait.

Mesurez la largeur avec les joints et tenez compte du recouvrement. Toutes les mesures sont en centimètres.

01 Mesurez la largeur à trois endroits

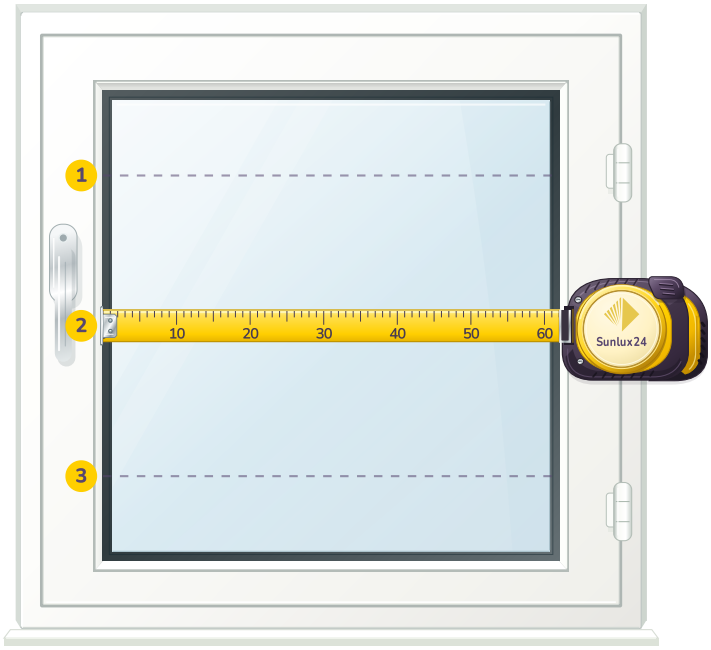


Toutes les fenêtres ne sont pas parfaitement droites.

Mesurez en haut, au milieu et en bas. Notez la **plus petite** des trois valeurs.

MESURE	EXEMPLE	VOTRE MESURE · CM
1 · En haut	62,3 cm	
2 · Au milieu **Plus petite valeur**	62,0 cm	
3 · En bas	62,2 cm	

Plus petite largeur de l'exemple : 62 cm

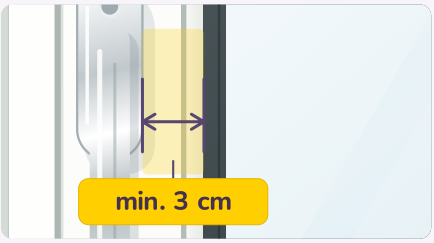

Au moins 3 cm jusqu'à la poignée.


Vérifiez la distance entre le **bord extérieur du joint et la poignée**. Le store dépasse de 2 cm de chaque côté.

02 Calculez la largeur à commander

Ajoutez 4 cm.

À la plus petite largeur mesurée, ajoutez **4 cm au total**: 2 cm de recouvrement à gauche et 2 cm à droite.

Le résultat est votre largeur à commander B.

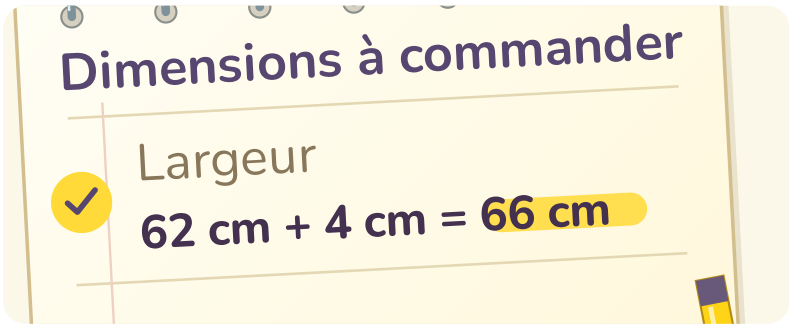


SUPPORTS À PINCE SUR L'OUVRANT · SANS PERÇAGE

Mesurez la hauteur. Notez les dimensions finales.

Pour cette pose, mesurez toute la hauteur de l'ouvrant mobile, du bord supérieur au bord inférieur.

03 Mesurez et calculez la hauteur de l'ouvrant

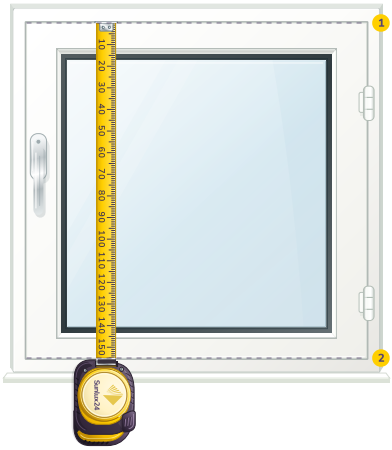

Mesurez l'ouvrant entier.


Mesurez toute la hauteur de l'ouvrant mobile. Le cadre extérieur fixe et l'appui de fenêtre ne font pas partie de la mesure.

MESURE	EXEMPLE	VOTRE MESURE · CM
Hauteur mesurée	155 cm	
Hauteur à commander H	154 cm	


Retirez 1 cm.

Retirez 1 cm.

Retirez 1 cm à la hauteur mesurée de l'ouvrant pour les supports à pince. Le résultat est votre hauteur à commander H.

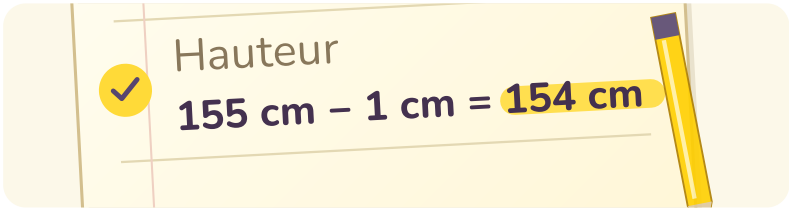

04 Vérifiez et notez les dimensions finales

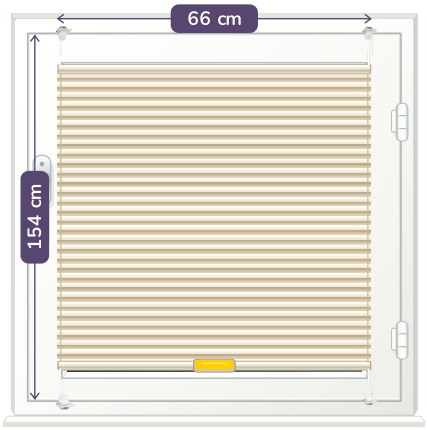

STORE PLISSÉ TERMINÉ · EXEMPLE

Vos dimensions finales.

66 × 154 cm

Largeur B Hauteur H

Mesurez chaque fenêtre séparément. Remplacez les exemples par vos propres mesures.

Vos dimensions à commander en cm

Largeur B _____ cm

Hauteur H _____ cm

À vérifier


Vérifiez la place pour les supports à pince.
Les supports à pince se placent en haut et en bas de l'ouvrant mobile. Vérifiez qu'ils conviennent et que la fenêtre peut se fermer.

PROFILÉS ADHÉSIFS · POSE SUR OUVRANT · SANS PERÇAGE

Mesurez avec précision. Un ajustement parfait.

Mesurez la largeur avec les joints et tenez compte du recouvrement. Toutes les mesures sont en centimètres.

01 Mesurez la largeur à trois endroits

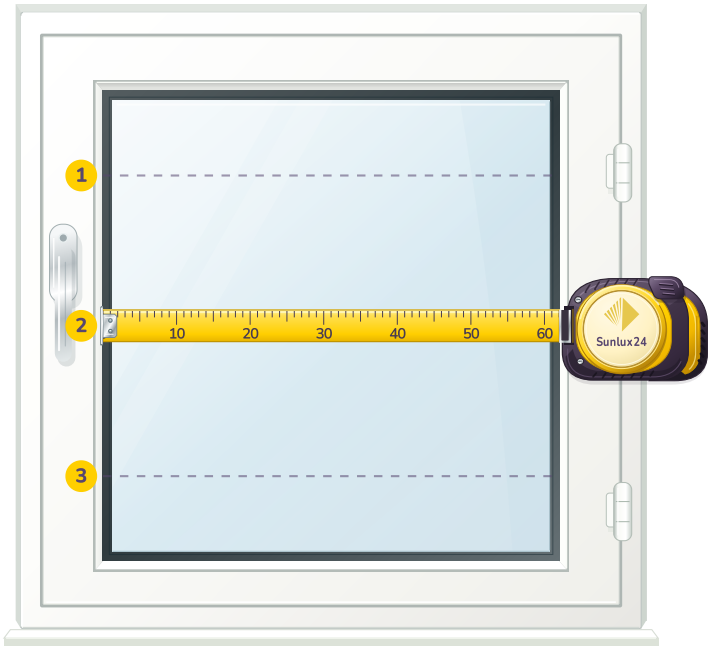


Toutes les fenêtres ne sont pas parfaitement droites.

Mesurez en haut, au milieu et en bas. Notez la **plus petite** des trois valeurs.

MESURE	EXEMPLE	VOTRE MESURE · CM
1 · En haut	62,3 cm	
2 · Au milieu **Plus petite valeur**	62,0 cm	
3 · En bas	62,2 cm	

Plus petite largeur de l'exemple : 62 cm

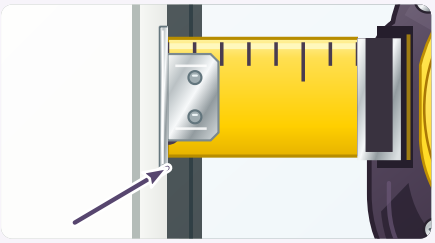

Mesurez la vitre avec les deux joints.


Placez le crochet contre le **bord extérieur du joint**. Mesurez jusqu'au bord extérieur du joint opposé.

02 Calculez la largeur à commander

Ajoutez 4 cm.

À la plus petite largeur mesurée, ajoutez **4 cm au total**: 2 cm de recouvrement à gauche et 2 cm à droite.

Le résultat est votre largeur à commander B.

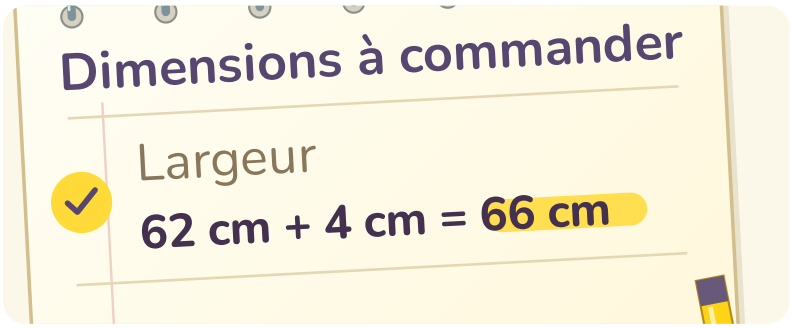


PROFILÉS ADHÉSIFS · POSE SUR OUVRANT · SANS PERÇAGE

Mesurez la hauteur. Notez les dimensions finales.

Pour cette pose, mesurez la hauteur de la première parclose au contact de la vitre. La parclose fait partie de la mesure.

03 Mesurez et calculez la hauteur de parclose

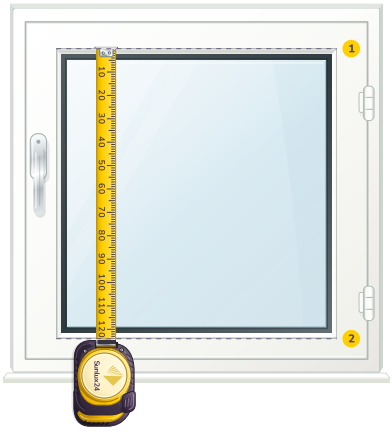

Incluez la parclose dans la mesure.

Mesurez du bord supérieur extérieur au bord inférieur extérieur de la première parclose. Ne mesurez ni entre les joints ni l'ouvrant entier.

MESURE	EXEMPLE	VOTRE MESURE · CM
Hauteur mesurée	124 cm	
Hauteur à commander H	129 cm	


Ajoutez 5 cm.

Ajoutez 5 cm.

Ajoutez 5 cm à la hauteur mesurée de la parclose. Le résultat est votre hauteur à commander H.

Hauteur
124 cm + 5 cm = 129 cm

04 Vérifiez et notez les dimensions finales

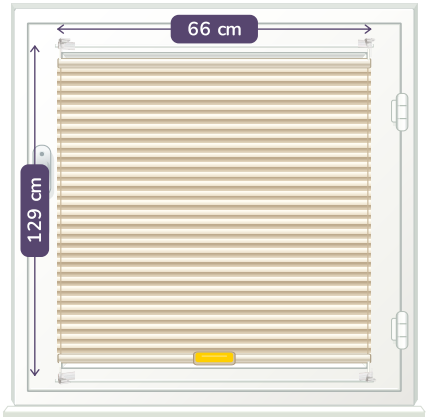

STORE PLISSÉ TERMINÉ · EXEMPLE

Vos dimensions finales.

66 × 129 cm

Largeur B Hauteur H

Mesurez chaque fenêtre séparément. Remplacez les exemples par vos propres mesures.

Vos dimensions à commander en cm

Largeur B _____ cm

Hauteur H _____ cm

+ 2 cm

Prévoyez plus de place pour les profilés adhésifs.
Les profilés adhésifs sont au total 2 cm plus larges que le store commandé. Dans l'exemple : largeur commandée 66 cm, largeur totale des profilés 68 cm. Vérifiez la place autour de la poignée et des ferrures.