PLISSÉ BASIC

Goed opmeten. Elke montagewijze.


Kies de montagewijze van uw plissé. De volgende handleidingen tonen de juiste meetpunten en bieden ruimte om uw eigen maten te noteren.


Uw montagewijze

PDF-pagina's

01  **In de glassponning** Met boren — 02–03

02  **Kleefsteun voor de glassponning** Zonder boren — 04–05

03  **Scharnierende kleefplaat** Zonder boren — 06–07

04  **Kleefprofielen · sponningmontage** Zonder boren — 08–09

05  **Op de raamvleugel** Met boren — 10–11

06  **Klemsteunen op de raamvleugel** Zonder boren — 12–13

07  **Kleefprofielen · raamvleugelmontage** Zonder boren — 14–15

Klik op uw montagewijze om direct naar de juiste handleiding te gaan.


Kies eerst de montagewijze. Meet daarna.
Meetpunten en bij te tellen of af te trekken maten verschillen per montagewijze. Gebruik alleen de handleiding voor de gekozen steun. Alle maten zijn in centimeters.

IN DE GLASSPONNING · MET BOREN

Goed meten. Perfect passend.

Controleer eerst de diepte van de glaslat. Meet daarna het glas inclusief de afdichtingen. Alle maten in centimeters.


01 Controleer de glaslatdiepte

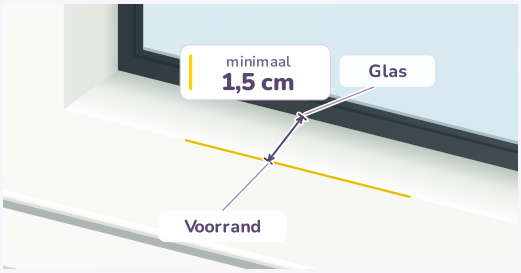

Controleer de glaslatdiepte: minimaal 1,5 cm.

Meet vanaf het glas tot de voorrand van de glaslat — loodrecht op het glas. De afstand moet minimaal **1,5 cm** zijn.

02 Breedte berekenen

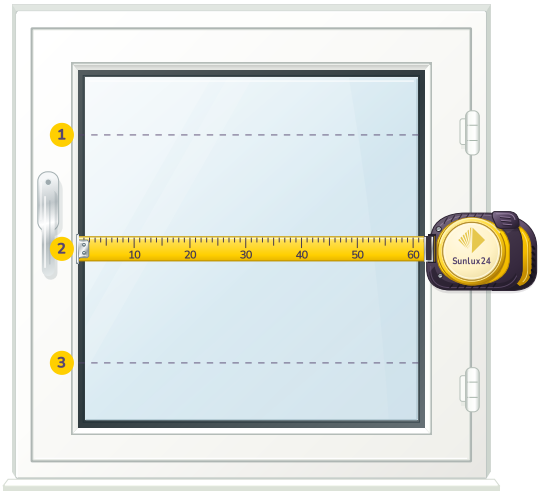


Niet elk raam is helemaal recht.

Meet bovenaan, in het midden en onderaan. Noteer de **kleinste** van de drie waarden.

METING	VOORBEELD	UW MAAT · CM
1 · Boven	62,3 cm	
2 · Midden **Kleinste waarde**	62,0 cm	
3 · Onder	62,2 cm	

Kleinste breedte in het voorbeeld: 62 cm

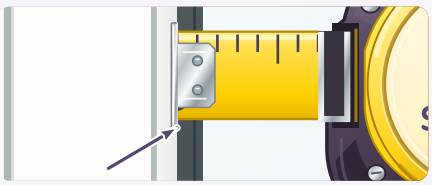


Meet het glas inclusief beide afdichtingen.

Plaats het haakje tegen de **buitenrand van de afdichting**. Meet tot de buitenrand van de afdichting aan de overkant.

Trek 0,5 cm af.

Trek van de kleinste gemeten breedte **0,5 cm** af. Deze ruimte voorkomt dat het plissé langs de glaslatten schuurt.

Het resultaat is uw bestelbreedte B.

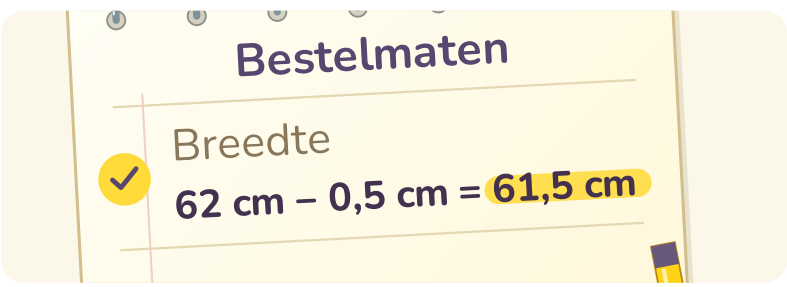


IN DE GLASSPONNING · MET BOREN

Meet de hoogte. Noteer de bestelmaten.

Ook voor de hoogte gebruikt u de kleinste meetwaarde. Vul daarna uw eigen bestelmaten in de configurator in.

03 Meet de hoogte op drie plaatsen

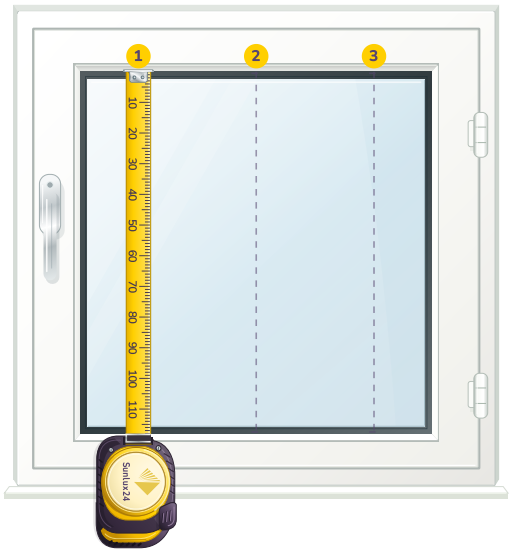

Links. Midden. Rechts.


Meet de hoogte inclusief de bovenste en onderste afdichting. Gebruik weer de **kleinste** waarde.

METING	VOORBEELD	UW MAAT · CM
1 · Links **Kleinste waarde**	**118,0 cm**	
2 · Midden	**118,2 cm**	
3 · Rechts	**118,1 cm**	

Kleinste hoogte in het voorbeeld: 118 cm

Trek niets van de hoogte af. De kleinste gemeten hoogte is uw bestelhoogte H.

04 Controleer en noteer de bestelmaten

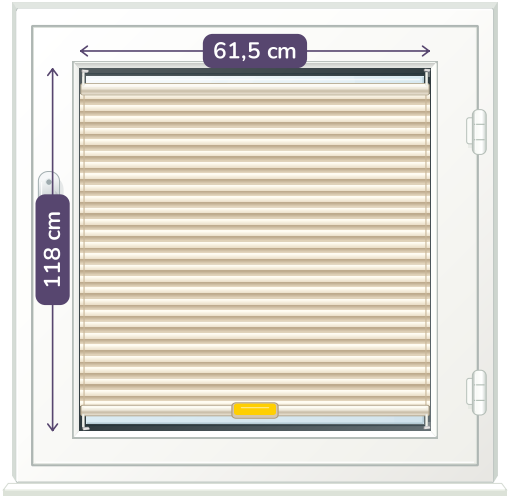

GEMONTEERD PLISSÉ · VOORBEELD

Zo sluiten de maten op elkaar aan.

61,5 × 118 cm

Breedte B Hoogte H

Meet elk raam afzonderlijk. Vervang de voorbeeldwaarden door uw eigen maten.

Uw bestelmaten in cm

Breedte B _____ cm


Hoogte H _____ cm

KLEEFSTEUN VOOR DE GLASSPONNING · ZONDER BOREN

Goed meten. Perfect passend.

Controleer eerst de diepte van de glaslat. Meet daarna het glas inclusief de afdichtingen. Alle maten in centimeters.


01 Controleer de glaslatdiepte

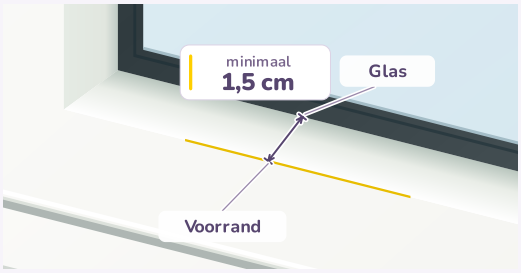

Controleer de glaslatdiepte: minimaal 1,5 cm.

Meet vanaf het glas tot de voorrand van de glaslat — loodrecht op het glas. De afstand moet minimaal **1,5 cm** zijn.

02 Breedte berekenen

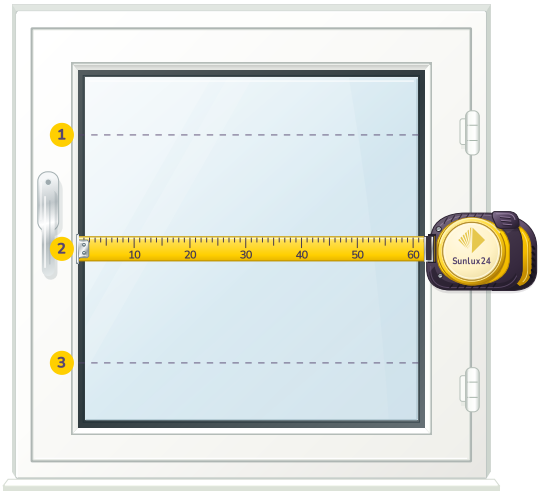


Niet elk raam is helemaal recht.

Meet bovenaan, in het midden en onderaan. Noteer de **kleinste** van de drie waarden.

METING	VOORBEELD	UW MAAT · CM
1 · Boven	62,3 cm	
2 · Midden **Kleinste waarde**	62,0 cm	
3 · Onder	62,2 cm	

Kleinste breedte in het voorbeeld: 62 cm

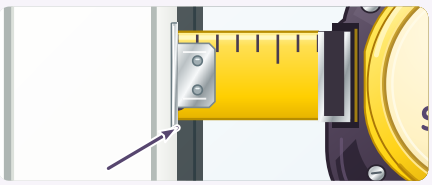


Meet het glas inclusief beide afdichtingen.

Plaats het haakje tegen de **buitenrand van de afdichting**. Meet tot de buitenrand van de afdichting aan de overkant.

Trek 0,5 cm af.

Trek van de kleinste gemeten breedte **0,5 cm** af. Deze ruimte voorkomt dat het plissé langs de glaslatten schuurt.

Het resultaat is uw bestelbreedte B.

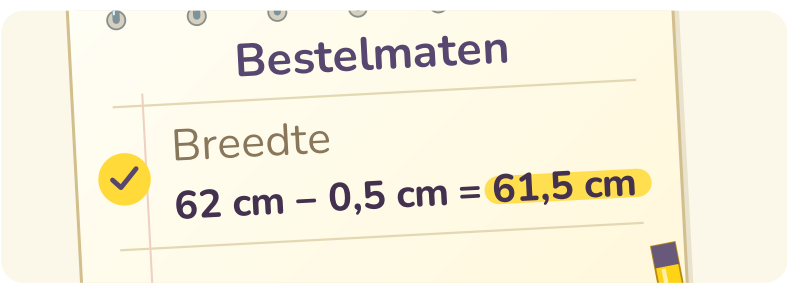


KLEEFSTEUN VOOR DE GLASSPONNING · ZONDER BOREN

Meet de hoogte. Noteer de bestelmaten.

Ook voor de hoogte gebruikt u de kleinste meetwaarde. Vul daarna uw eigen bestelmaten in de configurator in.

03 Meet de hoogte op drie plaatsen

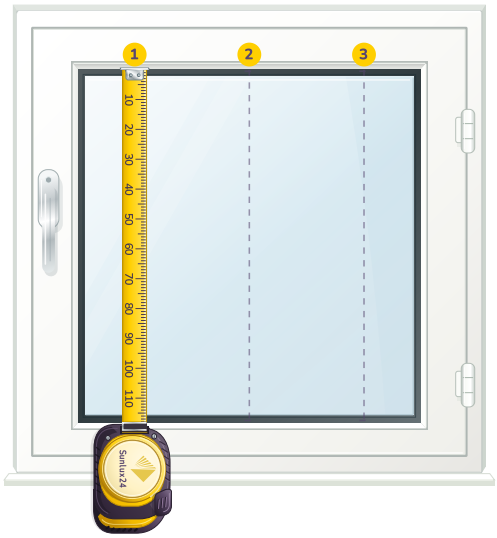

Links. Midden. Rechts.


Meet de hoogte inclusief de bovenste en onderste afdichting. Gebruik weer de **kleinste** waarde.

METING	VOORBEELD	UW MAAT · CM
1 · Links **Kleinste waarde**	**118,0 cm**	
2 · Midden	**118,2 cm**	
3 · Rechts	**118,1 cm**	

Kleinste hoogte in het voorbeeld: 118 cm

Trek niets van de hoogte af. De kleinste gemeten hoogte is uw bestelhoogte H.

04 Controleer en noteer de bestelmaten

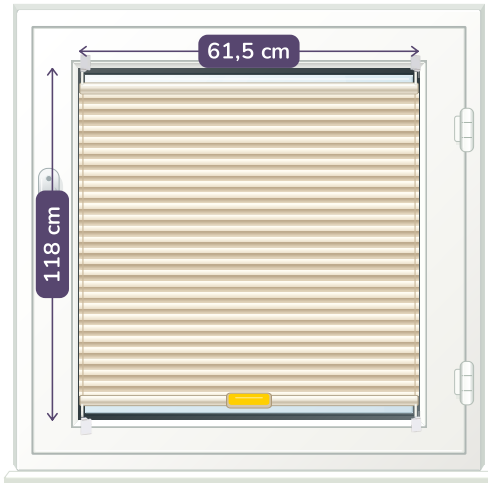

GEMONTEERD PLISSÉ · VOORBEELD

Zo sluiten de maten op elkaar aan.

61,5 × 118 cm

Breedte B Hoogte H

Meet elk raam afzonderlijk. Vervang de voorbeeldwaarden door uw eigen maten.

Uw bestelmaten in cm

Breedte B _____ cm

Hoogte H _____ cm

Controleer


Bereid de kleefvlakken voor.
De kleefvlakken moeten schoon, droog en vetvrij zijn. Volg de montagehandleiding van de kleefsteunen. Wacht na het vastkleven 24 uur voordat u het systeem belast.

SCHARNIERENDE KLEEFPLAAT · ZONDER BOREN

Goed meten. Perfect passend.

Controleer eerst de diepte van de glaslat. Meet daarna het glas inclusief de afdichtingen. Alle maten in centimeters.


01 Controleer de glaslatdiepte

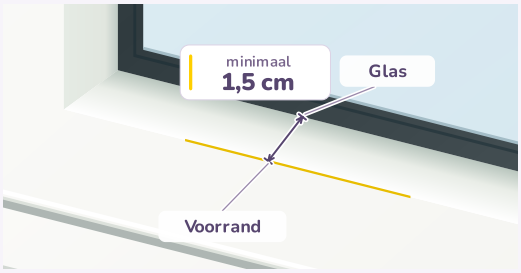

Controleer de glaslatdiepte: minimaal 1,5 cm.

Meet vanaf het glas tot de voorrand van de glaslat — loodrecht op het glas. De afstand moet minimaal **1,5 cm** zijn.

02 Breedte berekenen

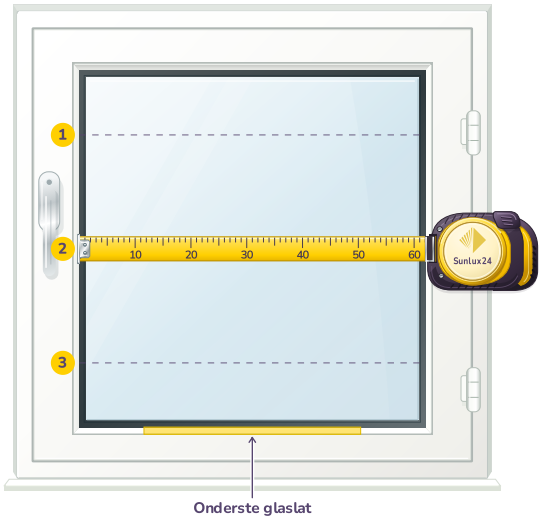


Niet elk raam is helemaal recht.

Meet bovenaan, in het midden en onderaan. Noteer de **kleinste** van de drie waarden.

METING	VOORBEELD	UW MAAT · CM
1 · Boven	62,3 cm	
2 · Midden **Kleinste waarde**	62,0 cm	
3 · Onder	62,2 cm	

Kleinste breedte in het voorbeeld: 62 cm

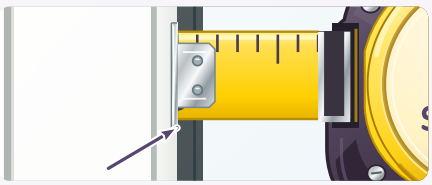


Meet het glas inclusief beide afdichtingen.

Plaats het haakje tegen de **buitenrand van de afdichting**. Meet tot de buitenrand van de afdichting aan de overkant.

Trek 0,5 cm af.

Trek van de kleinste gemeten breedte **0,5 cm** af. Deze ruimte voorkomt dat het plissé langs de glaslatten schuurt.

Het resultaat is uw bestelbreedte B.

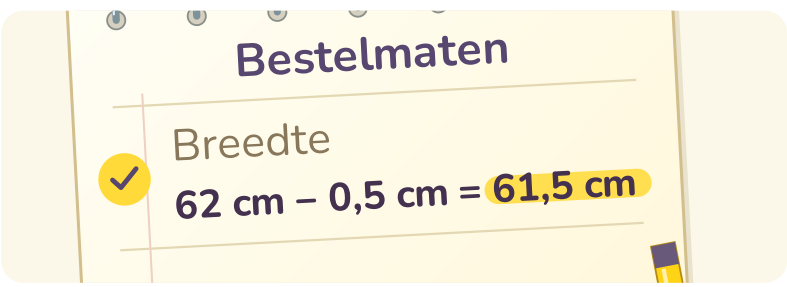


SCHARNIERENDE KLEEFPLAAT · ZONDER BOREN

Meet de hoogte. Noteer de bestelmaten.

Ook voor de hoogte gebruikt u de kleinste meetwaarde. Vul daarna uw eigen bestelmaten in de configurator in.

03 Meet de hoogte op drie plaatsen

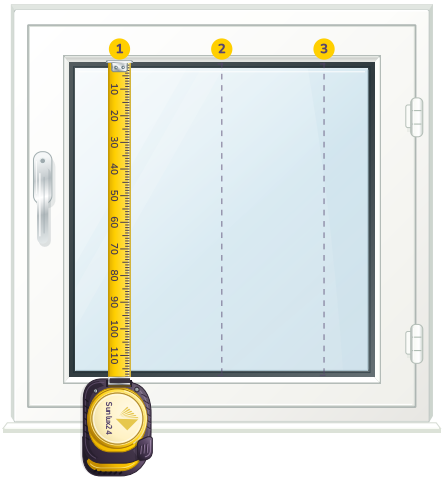

Links. Midden. Rechts.

Meet de hoogte inclusief de bovenste en onderste afdichting. Gebruik weer de **kleinste** waarde.

METING	VOORBEELD	UW MAAT · CM
1 · Links Kleinste waarde	118,0 cm	
2 · Midden	118,2 cm	
3 · Rechts	118,1 cm	


Kleinste hoogte in het voorbeeld: 118 cm

Trek niets van de hoogte af. De kleinste gemeten hoogte is uw bestelhoogte H.

Controleer de onderste glaslat: deze drie vormen zijn geschikt. Een afgeronde vorm is ongeschikt.



04 Controleer en noteer de bestelmaten

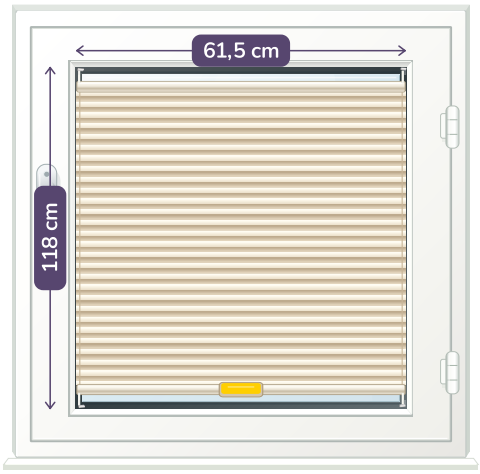

GEMONTEERD PLISSÉ · VOORBEELD

Zo sluiten de maten op elkaar aan.

61,5 × 118 cm

Breedte B Hoogte H

Meet elk raam afzonderlijk. Vervang de voorbeeldwaarden door uw eigen maten.

Uw bestelmaten in cm

Breedte B _____ cm


Hoogte H _____ cm

KLEEFPROFIELEN · SPONNINGMONTAGE · ZONDER BOREN

Goed meten. Perfect passend.

Meet het glas en de afdichtingen correct en bepaal de juiste bestelmaten. Alle maten in centimeters.

01 Meet de breedte op drie plaatsen

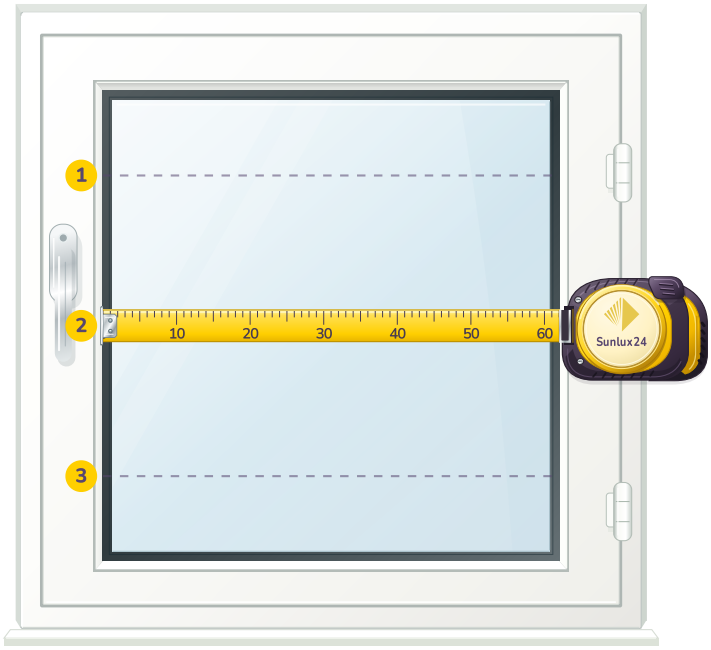


Niet elk raam is helemaal recht.

Meet bovenaan, in het midden en onderaan.
Noteer de **kleinste** van de drie waarden.

METING	VOORBEELD	UW MAAT · CM
1 · Boven	62,3 cm	
2 · Midden **Kleinste waarde**	62,0 cm	
3 · Onder	62,2 cm	

Kleinste breedte in het voorbeeld: 62 cm

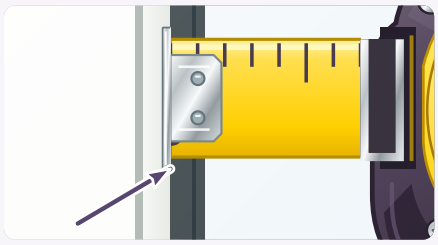

Meet het glas inclusief beide afdichtingen.


Plaats het haakje tegen de **buitenrand van de afdichting**. Meet tot de buitenrand van de afdichting aan de overkant.

02 Bereken de bestelbreedte

Trek 0,5 cm af.

Trek van de kleinste gemeten breedte **0,5 cm** af. Deze ruimte voorkomt dat het plissé langs de glaslatten schuurt.

Het resultaat is uw bestelbreedte B.

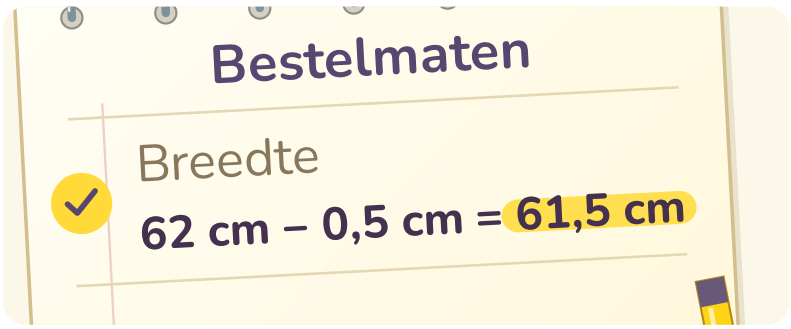


KLEEFPROFIELEN · SPONNINGMONTAGE · ZONDER BOREN

Meet de hoogte. Noteer de bestelmaten.

Ook voor de hoogte gebruikt u de kleinste meetwaarde. Vul daarna uw eigen bestelmaten in de configurator in.

03 Meet de hoogte op drie plaatsen

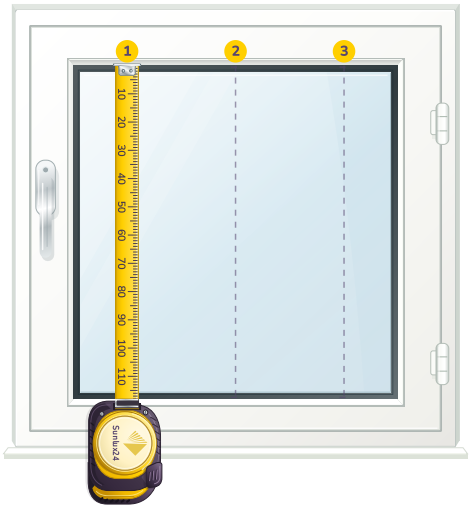

Links. Midden. Rechts.


Meet de hoogte inclusief de bovenste en onderste afdichting. Gebruik weer de **kleinste** waarde.

METING	VOORBEELD	UW MAAT · CM
1 · Links **Kleinste waarde**	**118,0 cm**	
2 · Midden	**118,2 cm**	
3 · Rechts	**118,1 cm**	

Kleinste hoogte in het voorbeeld: 118 cm

Trek niets van de hoogte af. De kleinste gemeten hoogte is uw bestelhoogte H.

04 Controleer en noteer de bestelmaten

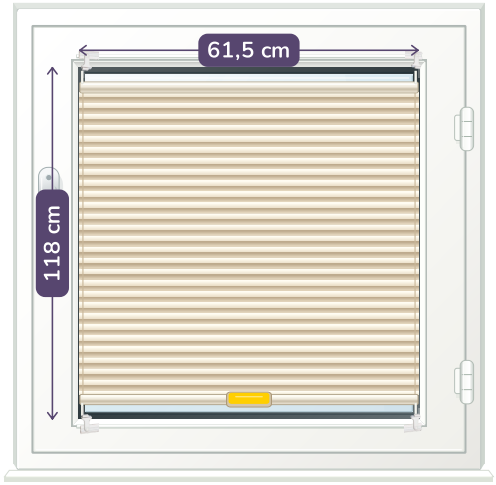

GEMONTEERD PLISSÉ · VOORBEELD

Zo sluiten de maten op elkaar aan.

61,5 × 118 cm

Breedte B Hoogte H

Meet elk raam afzonderlijk. Vervang de voorbeeldwaarden door uw eigen maten.

Uw bestelmaten in cm

Breedte B _____ cm

Hoogte H _____ cm

≥ 1,5 cm


Controleer de glaslatdiepte.
Voor deze sponningmontage moet de glaslat minimaal 1,5 cm diep zijn. Zorg voor schone, droge en vetvrije kleefvlakken en volg de montagehandleiding van de kleefprofielen.

OP DE RAAMVLEUGEL · MET BOREN

Goed meten. Perfect passend.

Meet de breedte inclusief de afdichtingen en houd rekening met de overlap. Alle maten in centimeters.

01 Meet de breedte op drie plaatsen

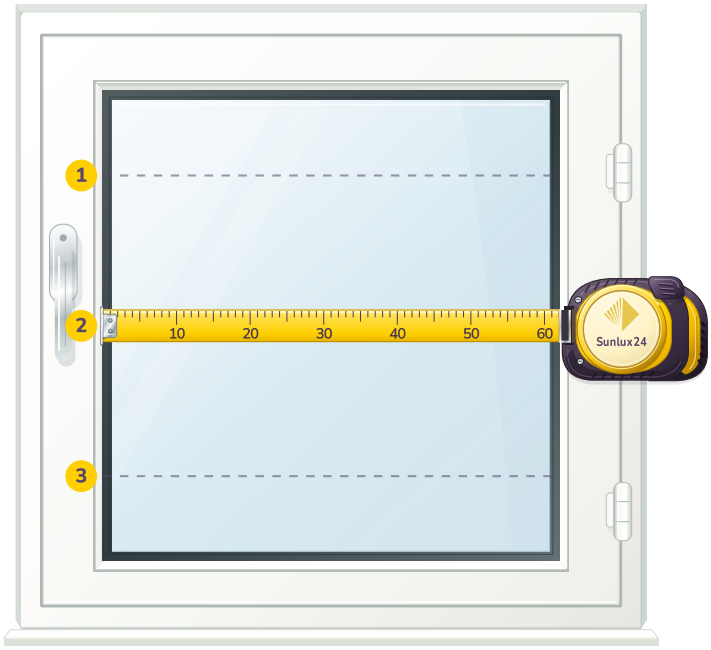


Niet elk raam is helemaal recht.

Meet bovenaan, in het midden en onderaan. Noteer de **kleinste** van de drie waarden.

METING	VOORBEELD	UW MAAT · CM
1 · Boven	62,3 cm	
2 · Midden **Kleinste waarde**	62,0 cm	
3 · Onder	62,2 cm	

Kleinste breedte in het voorbeeld: 62 cm

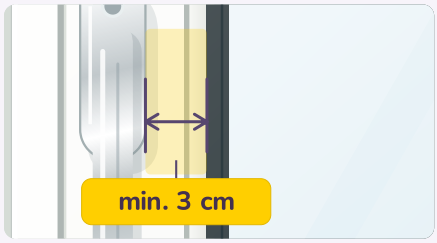

Minimaal 3 cm ruimte tot de raamkruk.


Controleer de afstand van de **buitenrand van de afdichting tot de raamkruk**. Het plissé overlapt aan beide zijden 2 cm.

02 Bereken de bestelbreedte

Tel 4 cm op.

Tel bij de kleinste gemeten breedte **in totaal 4 cm**: 2 cm overlap links en 2 cm rechts.

Het resultaat is uw bestelbreedte B.

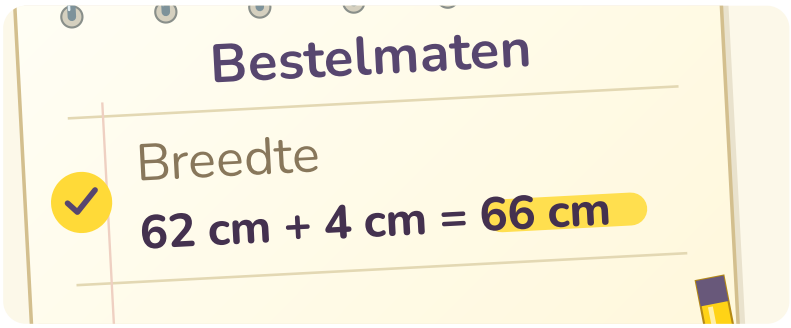


OP DE RAAMVLEUGEL · MET BOREN

Meet de hoogte. Noteer de bestelmaten.

Voor deze montage meet u de volledige hoogte van de bewegende raamvleugel, van de boven- tot de onderrand.

03 Meet en bereken de raamvleugelhoogte

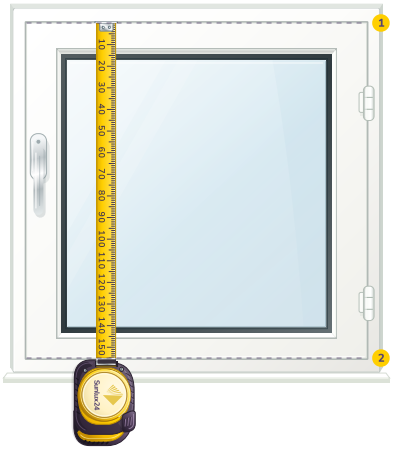

Meet de hele raamvleugel.

Meet de volledige hoogte van de bewegende raamvleugel. Het vaste buitenkader en de vensterbank tellen niet mee.

METING	VOORBEELD	UW MAAT · CM
Gemeten hoogte	155 cm	
Bestelhoogte H	151 cm	


Trek 4 cm af.

Trek 4 cm af.

Trek 4 cm af van de gemeten raamvleugelhoogte. Het resultaat is uw bestelhoogte H.

Hoogte
155 cm – 4 cm = 151 cm

04 Controleer en noteer de bestelmaten

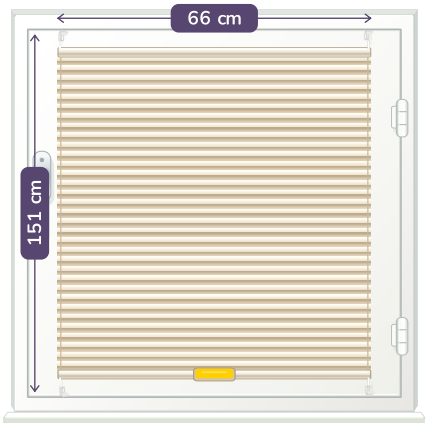

GEMONTEERD PLISSÉ · VOORBEELD

Zo sluiten de maten op elkaar aan.

66 × 151 cm

Breedte B Hoogte H

Meet elk raam afzonderlijk. Vervang de voorbeeldwaarden door uw eigen maten.

Uw bestelmaten in cm

Breedte B _____ cm

Hoogte H _____ cm

Controleer


Controleer bevestiging en bewegingsruimte.
De bevestigingspunten zitten op de bewegende raamvleugel. Houd raamkruk en beslag vrij en zorg dat het raam kan blijven openen.

KLEMSTEUNEN OP DE RAAMVLEUGEL · ZONDER BOREN

Goed meten. Perfect passend.

Meet de breedte inclusief de afdichtingen en houd rekening met de overlap. Alle maten in centimeters.

01 Meet de breedte op drie plaatsen

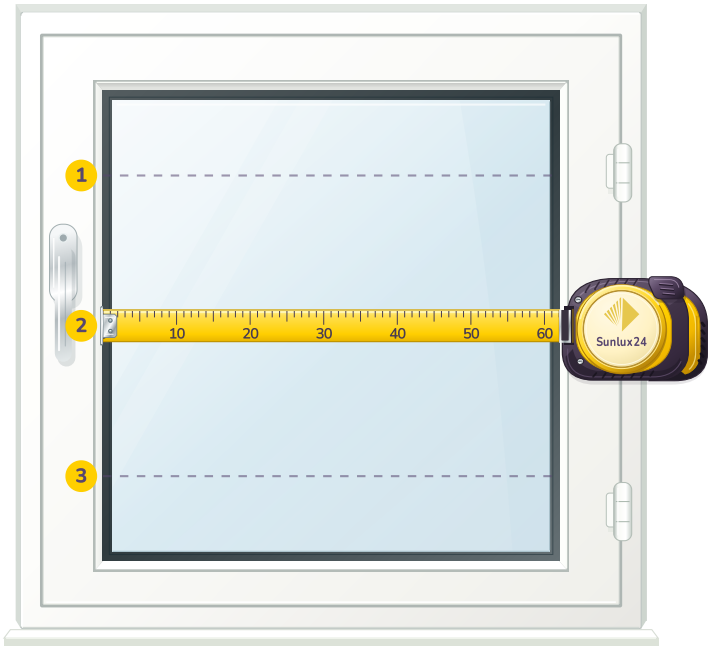


Niet elk raam is helemaal recht.

Meet bovenaan, in het midden en onderaan. Noteer de **kleinste** van de drie waarden.

METING	VOORBEELD	UW MAAT · CM
1 · Boven	62,3 cm	
2 · Midden **Kleinste waarde**	62,0 cm	
3 · Onder	62,2 cm	

Kleinste breedte in het voorbeeld: 62 cm

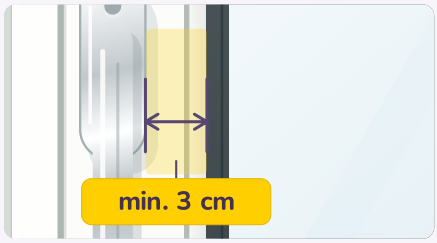

Minimaal 3 cm ruimte tot de raamkruk.


Controleer de afstand van de **buitenrand van de afdichting tot de raamkruk**. Het plissé overlapt aan beide zijden 2 cm.

02 Bereken de bestelbreedte

Tel 4 cm op.

Tel bij de kleinste gemeten breedte **in totaal 4 cm**: 2 cm overlap links en 2 cm rechts.

Het resultaat is uw bestelbreedte B.

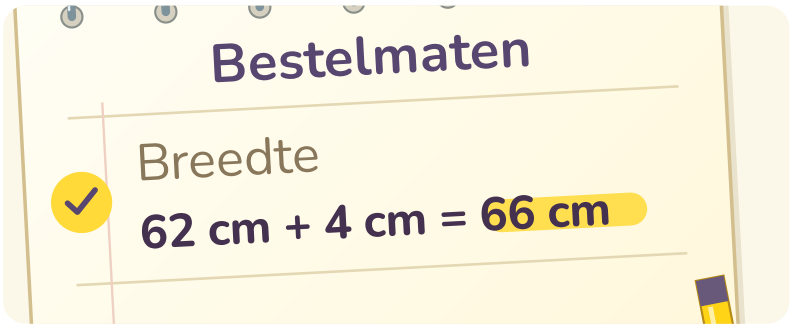


KLEMSTEUNEN OP DE RAAMVLEUGEL · ZONDER BOREN

Meet de hoogte. Noteer de bestelmaten.

Voor deze montage meet u de volledige hoogte van de bewegende raamvleugel, van de boven- tot de onderrand.

03 Meet en bereken de raamvleugelhoogte

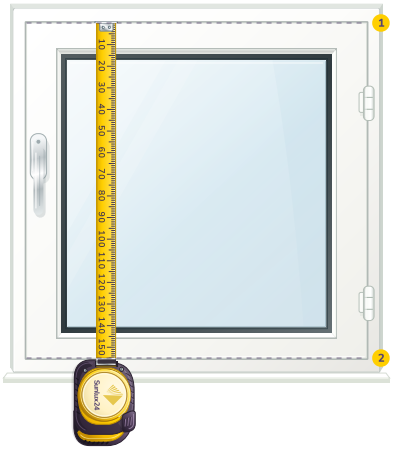

Meet de hele raamvleugel.


Meet de volledige hoogte van de bewegende raamvleugel. Het vaste buitenkader en de vensterbank tellen niet mee.

METING	VOORBEELD	UW MAAT · CM
Gemeten hoogte	155 cm	
Bestelhoogte H	154 cm	


Trek 1 cm af.

Trek 1 cm af.

Trek voor de klemsteunen 1 cm af van de gemeten raamvleugelhoogte. Het resultaat is uw bestelhoogte H.

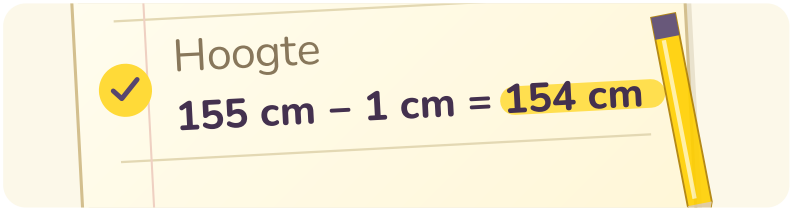

04 Controleer en noteer de bestelmaten

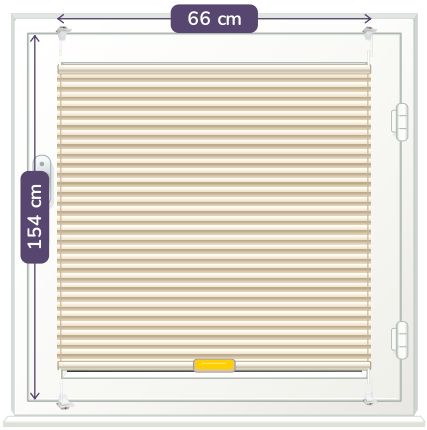

GEMONTEERD PLISSÉ · VOORBEELD

Zo sluiten de maten op elkaar aan.

66 × 154 cm

Breedte B Hoogte H

Meet elk raam afzonderlijk. Vervang de voorbeeldwaarden door uw eigen maten.

Uw bestelmaten in cm

Breedte B _____ cm

Hoogte H _____ cm

Controleer


Controleer de ruimte voor de klemsteunen.
De klemsteunen zitten boven- en onderaan de bewegende raamvleugel. Controleer of ze passen en of het raam ermee kan sluiten.

KLEEFPROFIELEN · RAAMVLEUGELMONTAGE · ZONDER BOREN

Goed meten. Perfect passend.

Meet de breedte inclusief de afdichtingen en houd rekening met de overlap. Alle maten in centimeters.

01 Meet de breedte op drie plaatsen

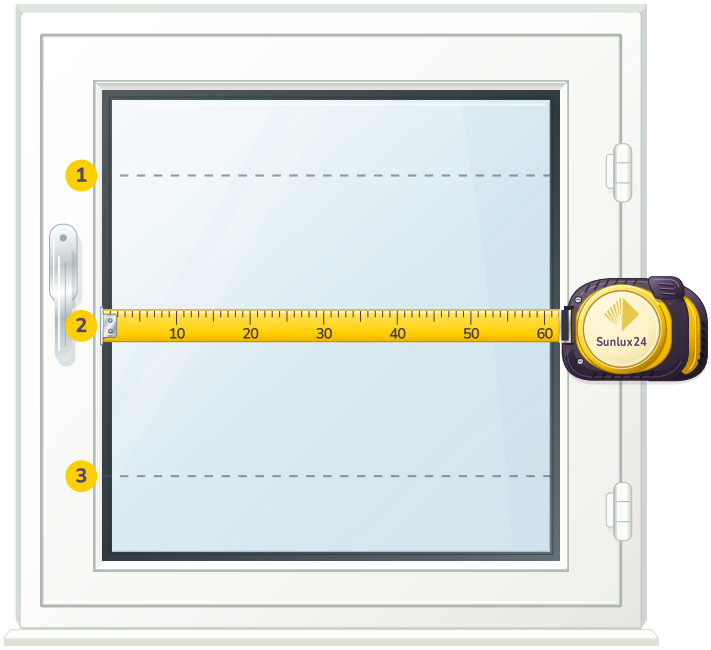


Niet elk raam is helemaal recht.

Meet bovenaan, in het midden en onderaan. Noteer de **kleinste** van de drie waarden.

METING	VOORBEELD	UW MAAT · CM
1 · Boven	62,3 cm	
2 · Midden **Kleinste waarde**	62,0 cm	
3 · Onder	62,2 cm	

Kleinste breedte in het voorbeeld: 62 cm

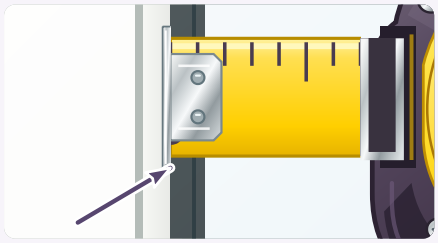

Meet het glas inclusief beide afdichtingen.


Plaats het haakje tegen de **buitenrand van de afdichting**. Meet tot de buitenrand van de afdichting aan de overkant.

02 Bereken de bestelbreedte

Tel 4 cm op.

Tel bij de kleinste gemeten breedte **in totaal 4 cm**: 2 cm overlap links en 2 cm rechts.

Het resultaat is uw bestelbreedte B.

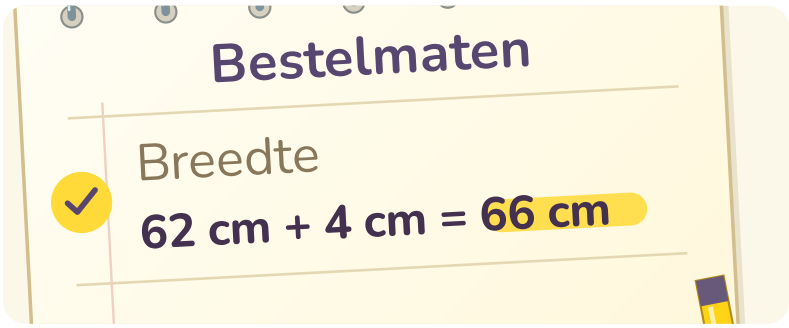


KLEEFPROFIELEN · RAAMVLEUGELMONTAGE · ZONDER BOREN

Meet de hoogte. Noteer de bestelmaten.

Voor deze montage meet u de hoogte van de eerste glaslat direct naast het glas. De glaslat telt mee in de maat.

03 Meet en bereken de glaslathoogte

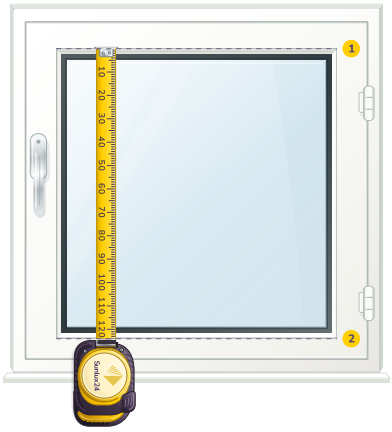

Meet de glaslat mee.


Meet van de buitenste bovenrand tot de buitenste onderrand van de eerste glaslat. Gebruik niet de afdichtingsranden of de volledige raamvleugel.

METING	VOORBEELD	UW MAAT · CM
Gemeten hoogte	124 cm	
Bestelhoogte H	129 cm	


Tel 5 cm op.

Tel 5 cm op.

Tel 5 cm op bij de gemeten glaslathoogte. Het resultaat is uw bestelhoogte H.

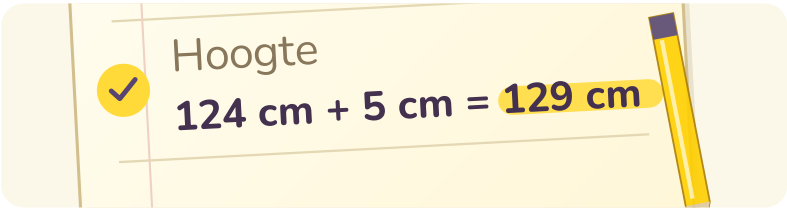

04 Controleer en noteer de bestelmaten

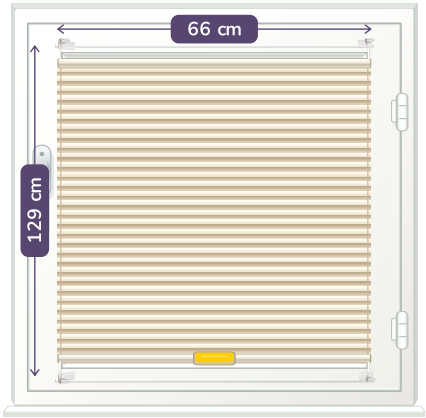

GEMONTEERD PLISSÉ · VOORBEELD

Zo sluiten de maten op elkaar aan.

66 × 129 cm

Breedte B Hoogte H

Meet elk raam afzonderlijk. Vervang de voorbeeldwaarden door uw eigen maten.

Uw bestelmaten in cm

Breedte B _____ cm

Hoogte H _____ cm

+ 2 cm

Houd extra ruimte vrij voor de kleefprofielen.
De kleefprofielen zijn in totaal 2 cm breder dan het bestelde plissé. In het voorbeeld: bestelbreedte 66 cm, totale profielbreedte 68 cm. Controleer de ruimte bij raamkruk en beslag.